EOS Kiss

ポケットガイド

EOS Kiss X3 使用説明書をお読みください。

© CANON INC. 2009

すぐ撮影するには

』電池(バッテリー)を入





カバーを開け、





電源スイッチを〈ON〉



モードダイヤルを⟨□⟩ (全自動)にする






撮影する

して撮影します。




Av、M、A-DEP)限定の機能です。

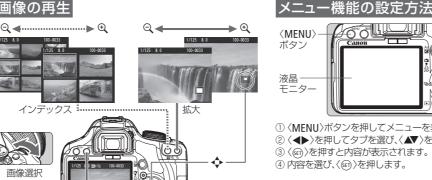



準備操作





メニュー項目 メニュー内容





'機能設定'



ニュー項目があります。







ピクチャースタイル

₩: 機能設定3

ファームウェア Ver. 1.0.0

シャッター速度一

選ぶことができます。

'ज़ 動画撮影モード







RAW+/L RAW

ミニュースタイル ^団



スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
モノクロ	白黒画像

説明書を参照してください。


撮影操作

各部名称





撮影機能の設定状態表示

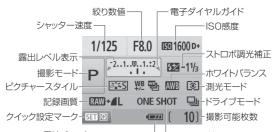

₩ クローズアップ 電池チェック-💘 スポーツ ▶ 夜景ポートレート ™ ストロボ発光禁止 ファインダー内表示 — AFフレーム点灯表示位置⟨•⟩ 測光範囲 AFフレーム

·連続撮影可能枚数

ー モノクロ撮影



□ 全自動

オートレート

撮影に必要な設定がすべて自動設 定され、シャッターボタンを押せ



((四)のときだけ表示されます

- 〈厨〉を押したあと、〈◆〉十字 キーで機能を選びます。
- ⟨☆⟩を回して設定します。

♦ 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン


暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がっ 発光します(⟨**≧**⟩⟨**ミ**⟩⟨**⑤**⟩を除く)。

応用撮影ゾーン



● 〈\$〉ボタンを押して、内蔵ス | ボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン



カメラの設定を思いどおりに変え ることで、さまざまな撮影をする ことができます。

P: プログラムAE撮影

● モードダイヤルを〈**P**〉にします。

Tv: シャッター優先AE




- まるまで⟨҈ѽ⟩を回します。



- モードダイヤルを〈Av〉にします。
- ピントを合わせます。 ⇒ シャッター速度が自動的に決まります
- まるまで〈流〉を回します。

AF:AFモード M



ONE SHOT (ワンショットAF) 止まっている被写体を撮るとき

AI SERVO(AIサーボAF)

動いている被写体を撮るとき

Ⅲ AFフレーム





フレームを選ぶときは、〈疏〉

●〈厨〉を押すと、中央のAFフレー ムと自動選択が交互に切り換わり



ンを半押しすると、設定された SO感度が表示されます。





● シャッターボタンを押して、撮影



`●〈��〉ボタンを押して、ライブビ

● ライブビューの設定は、[**∀: ライブビュー機能設定**]で行います。

● 撮影可能枚数の目安(ライブビュー撮影時





▲ ライブビュー撮影


| ● 〈**★**〉ボタンを押して、ピントを 合わせます。





● 〈★〉ボタンを押して、ピントを

) ● モードダイヤルを⟨**'**, としま



シャッターボタンを押すと、計

止画撮影を行うことができます。

カスタム機能一覧

露出設定ステップ

! ISO感度拡張

Avモード時のストロボ

1 長秒時露光のノイズ低減

5 高感度撮影時の ノイズ低減

7 オートライティング

8 AF補助光の投光 ミラーアップ撮影

10 シャッターボタン/

AEロックボタン

オプティマイザ

ISETボタンの機能

2 電源スイッチ〈ON〉時 の液晶点灯

13 オリジナル画像判定用 データの付加

□ドライブモード■



1600 3200

回して赤く光る点を移動させま

: セルフタイマー 10秒 リモコン*

心2: セルフタイマー 2秒

心c: セルフタイマー後連続撮影*

* **⟨め**¡⟩**⟨めc**⟩はどの撮影モードで も選択できます。